

Pantalla GreenStar 2600

Vista

- Desplazar pasada
- Ajustar pasada 0
- Estado de AutoTrac
- Sensibilidad de la dirección
- Indicador de precisión de pasada
- Dirección act./desact.
- Estado de GPS


Ajustes sist. guiado

- Modo de pasada
- Tonos de rastreo
- Vista de giro
- Predictor de giro
- Compensación de avance
- Intervalo de barras de precisión
- Mensajes de desactivación de AutoTrac

Ajustes ShiftTrack

- Cambios desactivados
- Pequeños cambios
- Grandes cambios
- Borrar todos los cambios


Cómo empezar



Puede acceder a todas las aplicaciones al seleccionar el botón Menú. El botón Menú aparece en cada vista.




Para acceder a GreenStar 2 Pro Seleccione: Menú GreenStar 2 Pro



Al seleccionar la aplicación GreenStar 2 Pro procederá a la "Página principal" de las aplicaciones GreenStar 2 Pro. Desde la "Página principal", puede usar las teclas para configurar su información en las secciones de Guiado y Documentación.



Otros botones útiles



Dirección act./desact.




Pantalla inicial



Anular



Introducir, Terminar, Guardar



Ajustar pasada 0


Establece la línea A/B

Diagrama de estado de AutoTrac

- | | |
|--|---|
| 1.
Instalado – SSU detectada. | 2.
Configurado – AutoTrac activado, señal StarFire correcta, modo de pasada designado y pasada 0 válida. |
| 4.
Activo – Interruptor de reanudar pulsado, se está dirigiendo el tractor. | 3.
Habilitado – Símbolo de dirección pulsado, se visualiza "Dirección act". |

Acceso al sistema de guiado GreenStar 2 Pro


1. Seleccione Menú

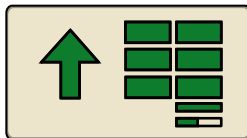

2. Seleccione GreenStar 2 Pro



3. Seleccione Guiado

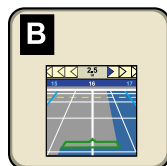

Para activar AutoTrac es necesario cumplir con las siguientes condiciones:

- La activación de AutoTrac aparece en la pantalla.
- El modo de pasada ha sido seleccionado.
- La pasada 0 ha sido configurada.
- El estado de AutoTrac es "Habilitado" (vea la foto en la página previa).
- Hay presente una señal de GPS (SF1, SF2, RTK) al nivel correcto.
- El TCM ha sido activado.
- La velocidad del vehículo, el rumbo y la distancia desde la pasada están dentro de los límites de funcionamiento (vea el Manual del operador).
- El operador está en el asiento.

Pasada recta

Configuración de pasada 0

- Conduzca la máquina a la posición inicial deseada en el campo.
- Seleccione el botón "Ajustar pasada 0".
- Seleccione el botón "Nuevo" debajo de la casilla marcada "Pasada 0 actual".
- Introduzca el nombre de la línea A/B que está estableciendo.
- Seleccione la casilla "Método" y elija uno de los siguientes métodos para crear la pasada 0.

A + B:

- "Ajuste A" para guardar la posición actual.
- Conduzca una distancia de por lo menos 3 m (10 ft) o hasta el final de la pasada y presione "Ajuste B".
- Seleccione el botón Enter.

A + Rumbo:

- "Ajuste A" para guardar la posición actual.
- Introduzca el rumbo deseado para la pasada 0. El rumbo se define en grados. 0 indica norte, 90 este, etc.
- Seleccione el botón Enter.

Auto B:

- "Ajuste A" para guardar la posición actual.
- El punto B se establece automáticamente una vez que la máquina se desplace 15 m (45 ft).

Lat./Long.:

- Introduzca los valores de latitud y longitud para el punto A y el punto B.
- Seleccione el botón Enter.

Pasada en círculo

Configuración de Fijar círculo

- Conduzca la máquina a la posición inicial deseada en el campo.
- Seleccione el botón "Fijar círculo".

- Seleccione el botón "Nuevo" debajo de la casilla "Círculo actual". Introduzca un nombre para el centro del círculo.
- Seleccione casilla "Método" y elija uno de los siguientes métodos para definir el centro del círculo.

Conducir en círculo

- Seleccione el botón Registrar y conducir en el círculo deseado. Nota: Para calcular el centro, es necesario conducir sobre más del 10% del círculo, lo mayor la distancia lo mejor la precisión.
- Seleccione el botón Registrar. Esto calcula el centro del círculo.
- Seleccione el botón Enter.

Lat./Long.

- Seleccione el cuadro de latitud del punto central e introduzca la latitud del punto central.
- Seleccione el cuadro de longitud del punto central e introduzca la longitud del punto central.
- Seleccione el botón Enter.

Pasada curva

Configuración de pasada

- Conduzca la máquina a la posición inicial deseada en el campo.
- Seleccione el botón Registrar (ficha de Vista)
- Conduzca la primera pasada con el registro activado.
- Invierta el sentido de la máquina al final de la pasada.
- Se visualizará la pasada proyectada.
- Es necesario activar el registro para seguir la pasada.