

1. Configuración de recursos

■ Introduzca el Cliente, Granja, Campo y Tarea.

GreenStar 2 Pro – R/C

Recursos Condiciones

0.00 a/c

Cliente:

Granja:

Campo:

Tarea:

Oper:

Nº lic.:

Notas de tarea



2. Configuración de máquina y plataforma

■ Seleccione Menú - Menú GreenStar 2 Pro - fichas de Máquina y Plataforma.

GreenStar 2 Pro - Equipo

Maquina Plataforma

Tipo de maquina:

Nombre de maquina:


Tipo de conexion:

0.0 (in) Compensaciones

* Fuente de registro:

Documentación y cobertura

Memoria usada



3. Configuración de operación

■ Introduzca el Tipo de cultivo, Variedad, etc. (* información requerida)

GreenStar 2 Pro – Documentación

Cosecha Nuevo

Cambio de ajustes de cosecha

Tipo de cultivo: Algodón

Marca: DPL

* Variedad: 555

Tipo de carga:

Carga: 4 Aumentar carga

Carro de carga: Boll Buggy

ID de módulo: 44

Prop. material %: 36.0



4. Ver totales

■ Para ver los totales, seleccione la tecla variable J ó 1-2-3 (Totales)

GreenStar 2 Pro – Informes y totales

Trabajo	Tarea	Primera cosecha algodón
Cliente	José	Operación	Cosecha
Granja	Granja Real	Cultivo	Algodón
Campo	Campo de prueba	Carga	Canasto
Superficie (ha)	1.13	Tiempo de duración (h)	0.02
Gama de fechas	08-08-2006 08-08-2006	Combustible usado (l)	0.103
Productividad prom. (ha/h)	7	Rendimiento medio pelusa (fardos/ha)	2.72
Rendimiento mínimo (fardos/ha)	0.00	Rendimiento máximo pelusa (fardos/ha)	3.46
Total de semillas (kg)	507.06	Total pelusa (kg)	482.54
Total fardos (fardos)	1	Productividad (fardos/ha)	20
Rend. prom. de semilla (fardos/ha)	7.54	Oper: Roberto	
ID de módulo	103	Prop. material (%)	36.00
Tipo de carga	Canasto		

Filtro



GreenStar 2™ Harvest Doc™ Algodón

Guía de referencia rápida



Configuración de equipo (Cosechadora de algodón)

- Calibrar el rendimiento
- Fijar número y espaciado de hileras
- Seleccionar método de activación/desactivación de registro
- Unidades de rendimiento
- Unidades de superficie

Configuración de vista de inicio

- Configure la vista de inicio para visualizar la información deseada.



- Pulse Menú/Administrador de configuración y siga las instrucciones en la pantalla para diseñar una vista de inicio personalizada para visualizar Mapeo en pantalla, Guiado, Información de carga, Rendimiento instantáneo y promedio en la misma vista.

Rendimiento instantáneo

Rendimiento promedio


Cargas



Pantalla táctil GreenStar 2™ 2600

Leyenda modificable

- En Mapeo (tecla variable A), seleccione el botón Editar para asignar los niveles máximo y mínimo para las unidades de superficie.

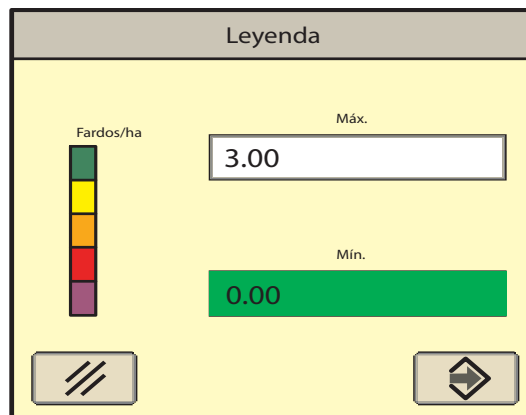

Botones útiles:



Introducir, Terminar, Guardar



Inicio



Anular



Selector de mapa completo