


GreenStar™ Controlador de dosis

PULVERIZADORA Y FERTILIZANTE LÍQUIDO

Configuración de documentación y equipo


Seleccione el botón de Menú principal



Seleccione el botón GreenStar




Seleccione el botón de Recursos/Condiciones para configurar y acceder a:

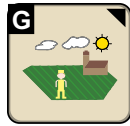

- Cliente
- Granja
- Campo
- Tarea

Seleccione el botón de Equipos para configurar y acceder a:

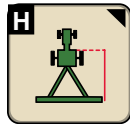

Ficha de equipo

- Información de la máquina
- Tipo de conexión
- Fijación de compensaciones de GPS y enganche


Ficha de apero

- Información del apero
- Ancho y compensaciones del apero


La configuración del equipo y del apero es opcional para el controlador de dosis GreenStar, pero obligatoria para Swath Control Pro.

Cómo empezar



1. Seleccione el botón de Menú principal.....



2. Seleccione el botón de controlador de dosis GreenStar. Cada controlador de dosis GreenStar tendrá su propio icono.

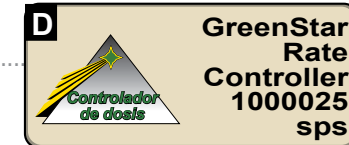

3. Seleccione el botón de Configurar para la configuración y acceso.....

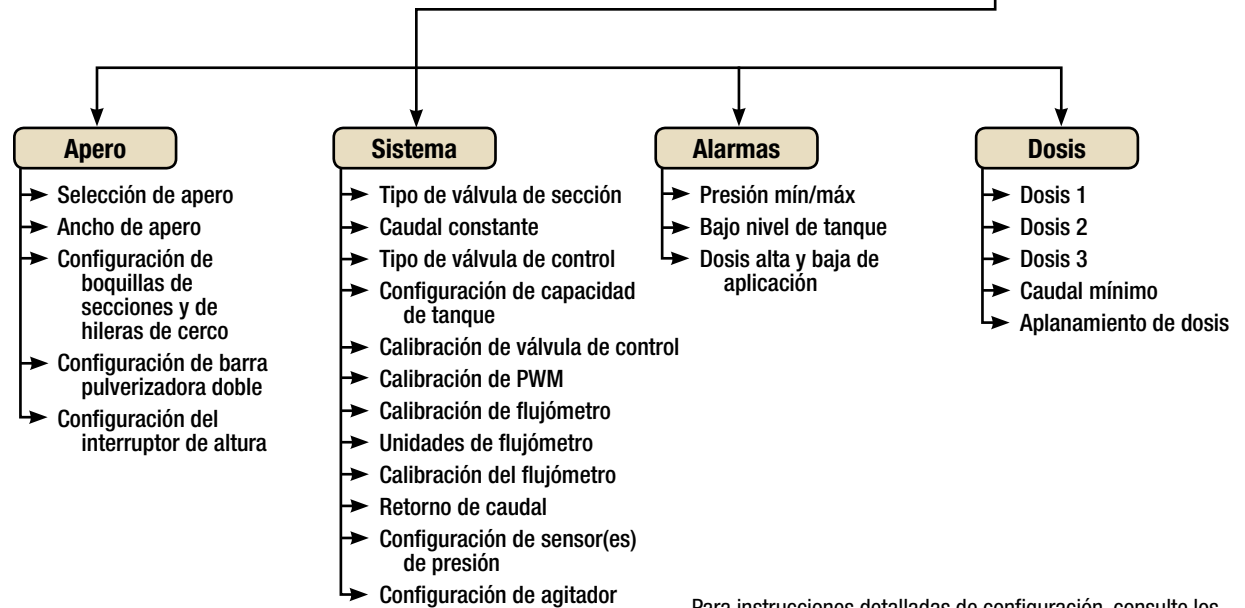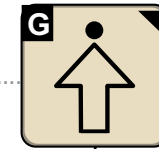



Para instrucciones detalladas de configuración, consulte los manuales de operador del controlador de dosis GreenStar y de GS2 Basics.

GreenStar™ Controlador de dosis

PULVERIZADORA Y FERTILIZANTE LÍQUIDO

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

Cómo empezar (cont.)

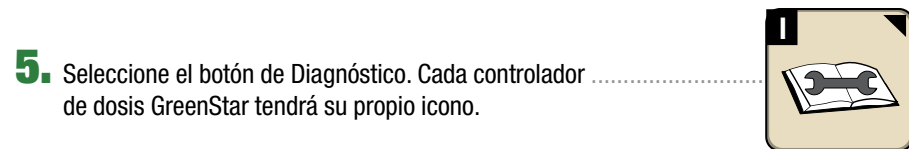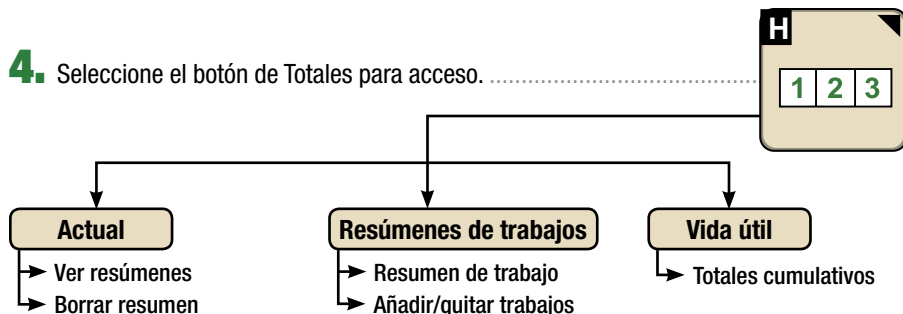

Vista principal de controlador de dosis

- Dosis real
- Anulación manual
- Dosis objetivo
- Habilitar/inhabilitar boquilla de hilera de cerco
- Orientación de secciones de barra pulverizadora
- Menú de selección de dosis
- Menú de información

- Indicaciones**
 - Hardware/Software
 - Caja de interruptores
 - Sistema de entrega
 - Estado de sección
 - Voltajes de sistema
 - Parámetros operacionales
 - Interruptores/Estado
 - Sensor/estado
- Pruebas**
 - Calibración de flujómetro - Recoger
 - Calibración de flujómetro - Aplicar
 - Prueba de configuración
 - Revisión de caudal de boquillas
 - Ciclo de enjuague
 - Prueba de secciones
 - Prueba de válvula de control
 - Calibración de sensor de presión
 - Calibración de límites de PWM

- Configuración
- Caudal (volumen por tiempo)
- Totales
- Diagnóstico

- Secciones de apero
- Indicadores de estado de secciones
- Estado de agitador

Dosis predefinidas Habilitación/inhabilitación del agitador

Para instrucciones detalladas de configuración, consulte los manuales de operador del controlador de dosis GreenStar y de GS2 Basics.