

# GreenStar™ 2 Sistema de pantalla 1800 GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

## Controles



**Ruedecilla** - gírela para desplazar la zona resaltada en la pantalla.

**LED de estado**  
 Verde = Act  
 Ámbar = arranque/parada  
 Desac = listo para desconectar la alimentación

**Puerto USB** - se usa para transferir datos y actualizar el software.

- Botón de seleccionar** - selecciona campos para introducir información, botones o teclas variables.
- Botón de anular** - anula una selección.
- Botón de menú** - indica las aplicaciones y controladores disponibles.
- Botón de página inicial** - conmuta entre tres páginas iniciales personalizadas diferentes.


**Botones de atajo** **A** a **J** - seleccionan datos de entrada deseados que aparecen en pantalla.

## Menú principal


- Monitor de rendimiento** - proporciona información de productividad tal como la velocidad del vehículo, los contadores de superficie y datos de eficiencia de consumo de combustible.
- GreenStar** - Accede a las aplicaciones GreenStar.
- Monitor GreenStar original** - Muestra información de controladores diseñados para usarse con la pantalla GreenStar original.
- Pantalla** - Fija la hora, fecha, parámetros regionales, idioma, unidades de medida, nivel de brillo y volumen.
- Administrador de configuración** - Configura las tres páginas iniciales personalizadas.
- Centro de mensajes** - Da acceso a información para diagnóstico e inicia manualmente sesiones de reprogramación.

\* Los iconos de aplicación también se muestran para cualquier controlador de aperos ISO conectado tal como StarFire iTC, controlador de dosis GS2 o SeedStar2.

## Sugerencias para la navegación

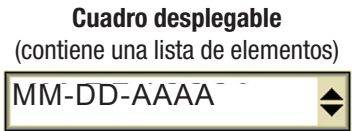

1. Pulse para seleccionar un cuadro desplegable resaltado y ver la lista.
2. Gire la ruedecilla para escoger un elemento de la lista.
3. Pulse para seleccionar el elemento deseado.
4. Pulse para salir del cuadro desplegable.

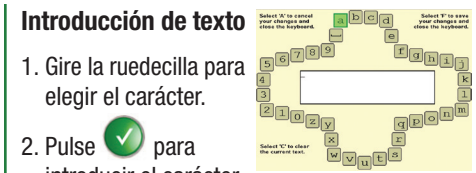

1. Gire la ruedecilla para elegir el carácter.
2. Pulse para introducir el carácter.
3. Seleccione el botón de atajo para aceptar el nombre.

Una flecha en la esquina significa que esta tecla variable conduce al usuario a otra página.

## Configuración de páginas iniciales

(Configura tres páginas iniciales diferentes.)

1. Seleccione el cuadro "Región" y pulse .
  2. Elija la región que desea configurar (por ejemplo, página inicial 3) y pulse .
  3. Resalte la imagen de la página en el centro de la pantalla y pulse .
  4. Gire la ruedecilla para avanzar por las páginas disponibles.
  5. Pulse para seleccionar la página deseada.
  6. Marque la casilla para incluir esta página en el ciclo de páginas iniciales.
- \* Después de haber seleccionado las páginas iniciales, pulse varias veces para avanzar por el ciclo de las páginas iniciales activas.

## Monitor de rendimiento

- |                     |                     |                  |               |             |   |                        |                       |                            |                      |                        |                      |                   |
|---------------------|---------------------|------------------|---------------|-------------|---|------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| Velocidad de ruedas | Velocidad por radar | Velocidad de GPS | TDF delantera | TDF trasera | Productividad instantánea (superficie/hora) | Contador de superficie | Contador de distancia | Combustible por superficie | Combustible por hora | Patinaje de ruedas (%) | Temperatura del agua | Presión de aceite |
|---------------------|---------------------|------------------|---------------|-------------|---|------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------|

# GreenStar™ 2 Sistema de pantalla 1800 GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

## Página principal GreenStar™

**Asistente de configuración**  
Es necesario completarlo cuando se cambia la máquina/apero.

**Cambio de pasadas de guiado**  
Cambia el modo de pasada o edita la pasada.

**Espacio**  
Cambia el espacio entre pasadas y el ancho del apero.

**Diagnósticos de GreenStar**

**Mostrar ayuda**

**¡Listo!**  
Retorna a la página Run.

**Cambio rápido de campo**  
Cambia el campo o crea un límite.

**Crear límite**

**Documentación\***  
Cambia la tarea, cultivo, tipo de producto y dosis.

**Ver totales actuales**

**Parámetros de GreenStar**  
\* Para usar Documentación se requiere la activación respectiva.

## Parámetros de GreenStar

**Configuración de Swath Control\***  
Fija el porcentaje de solape (100% minimiza los saltos y 0% minimiza los solapes).

**Parámetros de guiado**  
Accede a parámetros tales como activar desplazamiento de pasada y borrar curvas adaptables.

**Parámetros de mapa**  
Borra el mapa de datos.

**Activaciones**  
Para visualizar e introducir códigos de activación.

**Parámetros de puerto**  
Asigna dispositivos a puertos en serie.

**Limpieza de datos**  
Elimina clientes, granjas, campos, etc.

\* Para usar Swath Control se requiere la activación respectiva.

## Página Run

**Cambiar modo de mapeo**

**Centrado de pasada**

**Sensibilidad de la dirección**

**Dirección Act./Desact.**

**Cambio de pasadas de guiado**

**Controles del mapa**

**Desplazamiento de pasada**

**Swath Control ACTIVADO/DESACTIVADO**

**Principal GreenStar**

**Registro de cobertura act./desact.**

**Barra de estado de secciones**

**Indicador de GPS**

**Diagrama de estado de AutoTrac**

## Diagrama de estado del sistema AutoTrac™

- **INSTALADO** – El equipo físico de AutoTrac™ se encuentra instalado.
- **CONFIGURADO** – Activación del sistema AutoTrac™ válida, se ha determinado el modo de pasada y se ha establecido una pasada 0 válida. Se ha seleccionado un nivel de señal de StarFire correcto para la activación de AutoTrac™ (SF1, SF2 o RTK).
- **HABILITADO** – Se ha pulsado la tecla variable de dirección activada/desactivada.
- **ACTIVADO** – Se ha pulsado la tecla de reanudar y AutoTrac™ dirige la máquina.

## Fuente de registro de cobertura

Selecciona la función que activa o desactiva el registro en el asistente de configuración.

- Activa/desactiva el registro manualmente
- Registra cuando el interruptor del apero se abre
- Registra cuando el interruptor del apero se cierra