

GreenStar™ Contrôleur de dose PULVÉRISATEUR ET ENGRAIS LIQUIDE

Configuration de la documentation et de l'équipement


Sélectionner le bouton Menu principal



Sélectionner le bouton GreenStar




Sélectionner le bouton Ressources/Conditions pour configurer les paramètres suivants et y accéder:

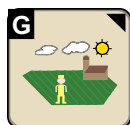

- Client
- Ferme
- Parcelle
- Intervention

Sélectionner le bouton Équipement pour configurer les paramètres suivants et y accéder:

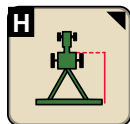

Onglet Équipement

- Informations sur la machine
- Décalages de GPS et d'attelage
- Type de connexion


Onglet Outil

- Informations sur l'outil
- Largeurs et décalages d'outil

La configuration de l'équipement et de l'outil est facultative pour le contrôleur de dose GreenStar et requise pour Swath Control Pro.

Mise en route



1. Sélectionner le bouton Menu principal.....



2. Sélectionner le bouton Contrôleur de dose GreenStar. Chaque contrôleur de dose GreenStar aura sa propre icône.



3. Sélectionner le bouton de configuration pour configurer les paramètres suivants et y accéder.

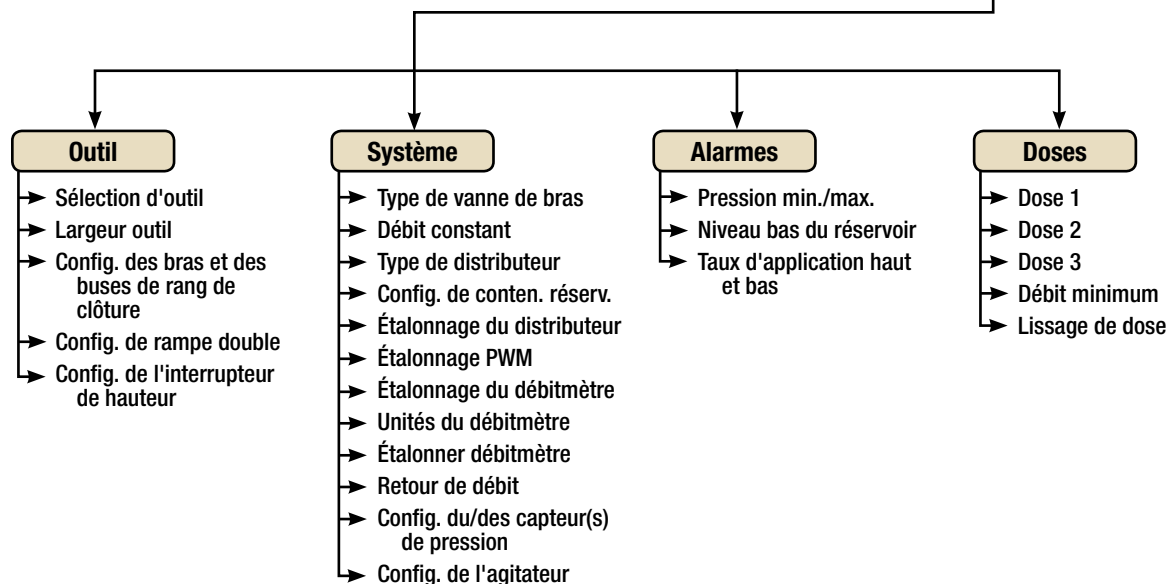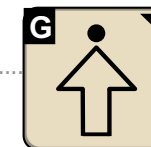


Pour des instructions de configuration détaillées, consulter le livret d'entretien du contrôleur de dose GreenStar ainsi que celui de GS2 Basic.


GreenStar™ Contrôleur de dose PULVÉRISATEUR ET ENGRAIS LIQUIDE

Mise en route (suite)

4. Sélectionner le bouton des totaux pour accéder à ceux-ci.....

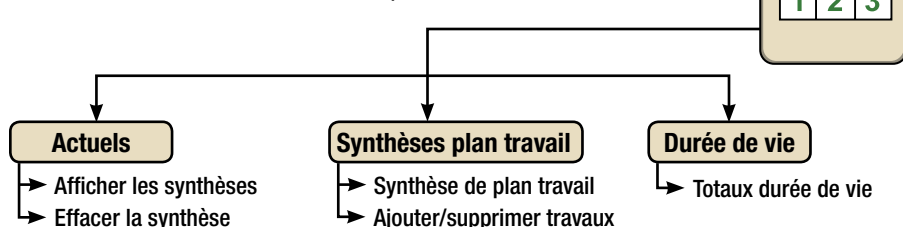

5. Sélectionner le bouton Diagnostics. Chaque contrôleur de dose GreenStar aura sa propre icône.

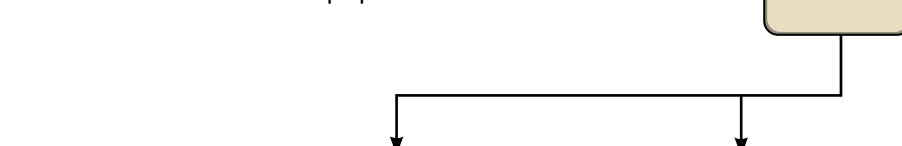

Écran principal du contrôleur de dose

Contrôleur de dose GS2 - Principal **Pulvérisateur**

Dose réelle: 0,0 l/ha

Intervention manuelle prioritaire: 8,0 l/ha

Dose prévue: 8,0 l/ha

Manuel

Princ. Marche

Vitesse: 0,0 km/h

0,0 l/mn

1000 (l)

Configuration

Débit (volume/temps)

Totaux

Diagnostics

Bras/sections d'outil

Indicateurs d'état des bras/sections

État de l'agitateur

12:58 pm

Doses prédéfinies: Prédéfini, Dose 1 (8,0), Dose 2 (12,0), Dose 3 (5,0)

Activation/désactivation de l'agitateur

Dose réelle

Intervention manuelle prioritaire

Dose prévue

Activation/désactivation de buse de rang de clôture

Positionnement de bras de rampe

Menu déroulant de sélection de dose

Menu déroulant d'informations

Doses prédéfinies

Activation/désactivation de l'agitateur

Lectures

- Matériel/logiciel
- Coffret électrique
- Système de distribution
- État du bras
- Tensions système
- Paramètres de travail
- Interrupteurs/État
- Capteurs/État

Essais

- Étalonn débitmètre - Captage
- Étalonn débitmètre - Appliqué
- Essai de configuration
- Vérification du débit des buses
- Cycle de rinçage
- Essai de bras
- Essai du distributeur
- Étalonnage du capteur de pression
- Étalonnage des limites de PWM

Pour des instructions de configuration détaillées, consulter le livret d'entretien du contrôleur de dose GreenStar ainsi que celui de GS2 Basic.