


Monitor do Sistema GreenStar™ 2 1800 GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA

Controles

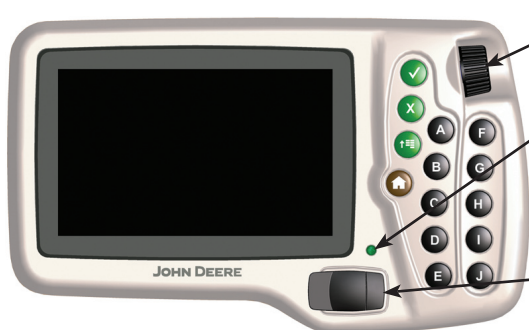

Botão Rotativo - gire para mover a área realçada pela tela.

LED de Status

- Verde = Lig.
- Âmbar = iniciando/desligando
- Desl. = é seguro remover a alimentação

Porta USB - utilize para transferir dados e atualizar softwares.

- Botão Verificação** - selecione os campos de entrada, os botões e as teclas programáveis.
- Botão Cancelar** - cancele uma seleção.
- Botão Menu** - liste aplicações disponíveis e controladores.
- Botão Página Inicial** - alterne entre três páginas iniciais personalizadas.

Botões de Atalho de **A** a **J**
- selecione valores de entrada desejados como identificado no monitor.

Menu Principal

- Monitor de Desempenho** - proporciona informações de produtividade, como velocidades de veículos, contadores de área e dados de eficiência de combustível.
- GreenStar** - Acesse aplicativos GreenStar.
- Monitor GreenStar Original** - exiba informações sobre controladores que são projetados para uso com o Monitor GreenStar Original.
- Monitor** - defina hora, data, configurações regionais, idioma, unidades, níveis de brilho e volume do alto-falante.
- Gerenciador de Layout** - defina três páginas iniciais personalizadas.
- Centro de Mensagens** - acesse informações de diagnóstico e inicie sessões de reprogramação.

* Também são exibidos ícones de aplicações para cada controlador de implemento ISO conectado, como StarFire iTC, Controlador de Taxa do GS2 ou SeedStar2.


Dicas de Navegação

Caixa Suspensa (Contém uma lista de itens)



1. Pressione para selecionar uma caixa suspensa destacada e ver a lista.
2. Gire o botão rotativo para escolher um item da lista.
3. Pressione para selecionar a página desejada.
4. Pressione para sair da caixa suspensa.

Entrada de Texto

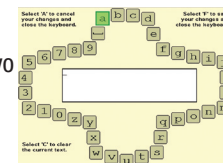

1. Gire o botão rotativo para escolher um caractere.
2. Pressione para inserir um caractere.
3. Selecione o Botão de Atalho para aceitar o nome.

Triângulo significa que esta tecla programável o levará para outra página.

Configuração da Página Inicial



(Configure três layouts de páginas iniciais.)

1. Destaque a caixa suspensa "Região" e pressione .
 2. Escolha a região que você gostaria de definir (como Página Inicial 3) e pressione .
 3. Destaque a imagem da página no centro da tela e pressione .
 4. Gire o botão rotativo para percorrer as páginas disponíveis.
 5. Pressione para selecionar a página desejada.
 6. Selecione a caixa para incluir a página no ciclo de página inicial .
- * Depois de configurar as páginas iniciais, pressione repetidamente para percorrer as páginas iniciais ativas.

Monitor de Desempenho



- | | | |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Velocidade da Roda | Produtividade Instantânea (Área/Hora) | Combustível por Hora |
| Velocidade do Radar | Contador de Área | Patinagem das Rodas (%) |
| Velocidade do GPS | Contador de Distância | Temperatura da Água |
| TDP Dianteira | Combustível por Área | Pressão do Óleo |
| TDP Traseira | | |

Monitor do Sistema GreenStar™ 2 1800 GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA

Página Principal do GreenStar™

Assistente de Configuração
É preciso completar quando alterar máquina/implemento.

Mudança Rápida de Orientação
Altere modo de rastreo ou edite a pista.

Diagnóstico do GreenStar

Mostrar Ajuda

Vá!
Retorne para a Página de Execução.

Mudança Rápida de Talhão
Altere o Talhão ou crie um limite.

Criação de um limite

Configurações do GreenStar

Configurações do GreenStar

Configurações do Swath Control
Define tempos de ativação e desligamento do sistema para compensar os atrasos da máquina física. Defina a porcentagem de sobreposição (100% minimizará os saltos e 0% minimizará as sobreposições).

Configurações de Orientação
Acesse configurações como ligar a Mudança de Pista e limpar Curvas Adaptáveis.

Ativações
Visualizar e inserir Códigos de Ativação.

Configurações de Porta
Atribua dispositivos às Portas Seriais.

Configurações do Mapa
Limpe dados do mapa.

Página de Execução

Alternância do Modo de Mapeamento

Sensibilidade da Direção
<Diminuir> <Aumentar>

Ligar/Desligar Direção

Gravação da Cobertura

Mudança de Pista

Controles de Mapa

Centralizar Mapa

Swath Control

GreenStar Principal

Alternância do Tamanho do Mapa

Gravação da Cobertura LIGA/DESLIGA

Barra de Status da Seção

Gráfico Circular do Status do AutoTrac

Indicador do GPS

TANQUE DIANTEIRO
TANQUE INTERMEDIÁRIO
TANQUE TRASEIRO

3:52 PM

Gráfico Circular do Status do AutoTrac™

- **INSTALADO** - o hardware do AutoTrac™ está instalado.
- **CONFIGURADO** - Ativação Válida do AutoTrac™, o Modo de Rastreo foi determinado e uma Pista 0 válida foi estabelecida. O nível correto do sinal do StarFire para Ativação do AutoTrac™ está selecionado (SF1, SF2 ou RTK).
- **HABILITADO** - a tecla programável Liga/Desliga da direção foi pressionada.
- **ATIVADO** - o interruptor de retorno está pressionado e o AutoTrac™ está dirigindo.

Origem de Gravação da Cobertura

Selecione a função que LIGA e DESLIGA a Gravação no Assistente de Configuração.

Ligar/Desligar a gravação manualmente

Grava quando o interruptor do implemento está aberto

Grava quando o interruptor do implemento está fechado